
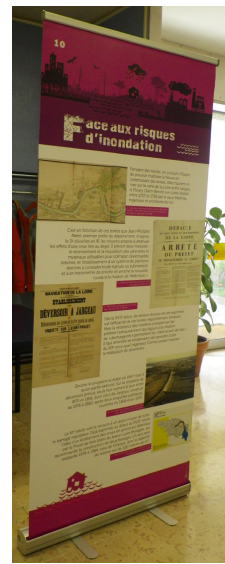


# DEPLIER ET REPLIER LES PANNEAUX D'EXPOSITIONS





Chaque sacoche contient :

Un panneau enroulé dans un cylindre métallique

avec une canne pour maintenir la bâche verticalement




**Si l'élastique servant à maintenir la canne se casse, le panneau ne peut plus être utilisé.**

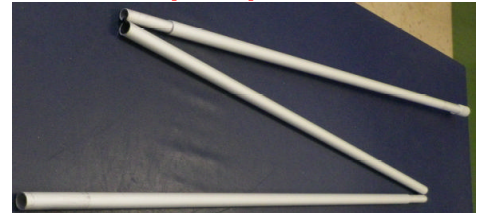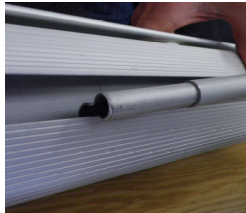

Extraire la canne, qui doit sortir sans que l'élastique n'ait à résister.



Placer les pieds perpendiculairement au cylindre

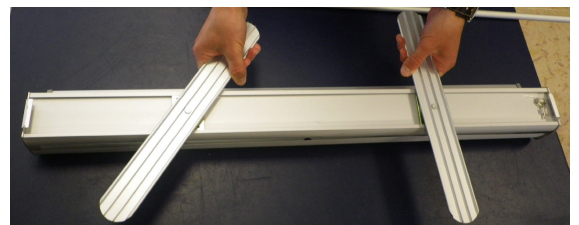


Emboîter la canne au milieu de la partie métallique du haut du panneau

Déployer le panneau en maintenant fermement les pieds au sol et en penchant la bâche vers l'arrière, pour éviter que la face imprimée ne touche le métal.



Puis, bien emboîter le bas de la canne jusqu'au bas : une encoche semi-circulaire permet de bien la maintenir.

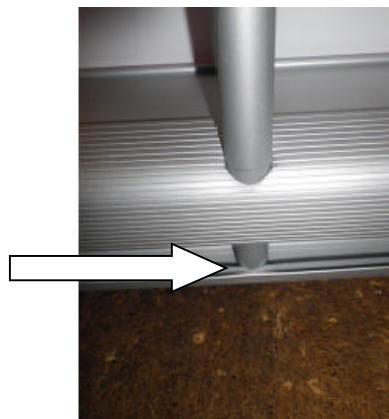

### Pour replier les panneaux :

Déboîter le bas de la canne. Le panneau s'enroule automatiquement : pencher la bâche vers l'arrière pour que la face imprimée ne touche pas la partie métallique.



Veiller à ce que le haut du panneau s'emboîte bien dans l'espace prévu,

le panneau glissera dans la sacoche sans gripper.

